

Krok 1
aktywuj oba wskaźniki zużycia




z umiarkowaną siłą wciśnij odstające kulki z płynem aż poczujesz jej wewnętrzne pęknięcie (zobacz powyższy obrazek przed i **PO**)

Krok 2
umieść nakładkę na klamce



umieszczając nakładkę na klamce upewnij się że jest ona umieszczona symetrycznie i da się ją zamknąć

Krok 3
zamknij nakładkę

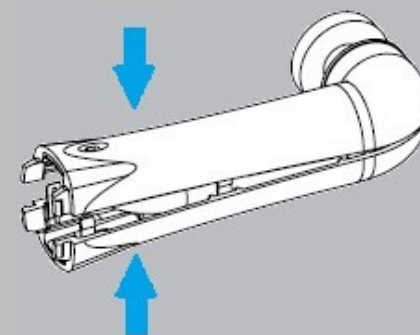


zamykając nakładkę na klamce upewnij się że wszystkie zatrzaski zostały domknięte.

UWAGA- Jeżeli nie jesteś w stanie zamknąć nakładki na klamce postępuj jak w **Krok 3A**


Krok 3A

** ten krok należy przeprowadzić TYLKO w przypadku, gdy nie jesteś w stanie wykonać kroku 3

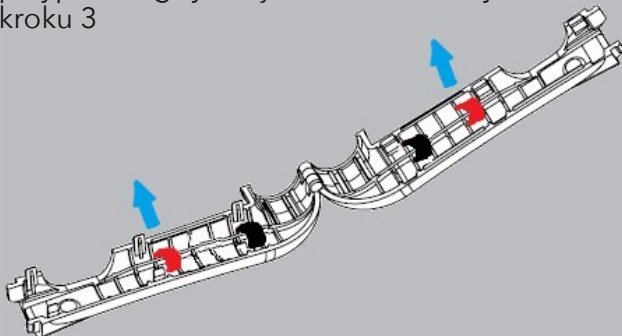


jeżeli nie jesteś w stanie zamknąć nakładki na klamce usuń dwie gumowe wkładki (oznaczone kolorem **cz czerwonym**) i powtórz krok 2 i 3

Krok 4
nałóż zaślepkę na końcu klamki

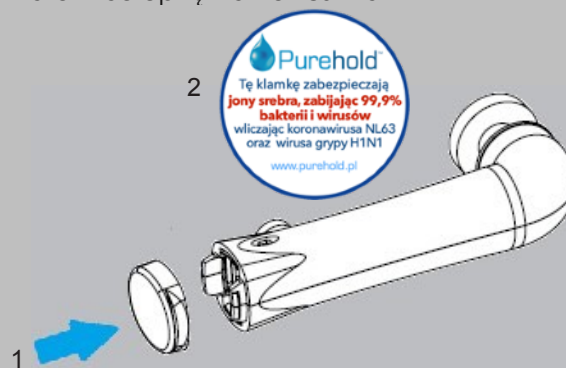


[1] chwyć nakładkę w rękę i zatrzasknij zaślepkę na końcu klamki
[2] w widocznym miejscu umieść naklejkę z informacją o używanej technologii jonów srebra.

Krok 5
wymień nakładkę po 6 miesiącach

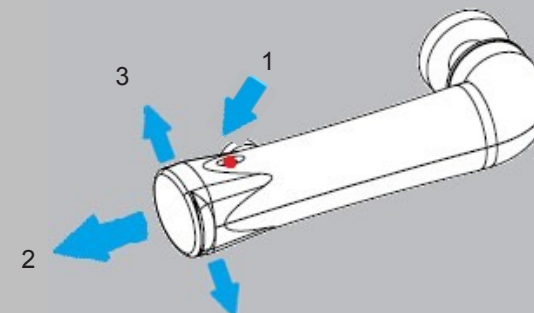

Wymień nakładkę gdy wskaźnik zapełni się na czerwono. Demontaż klamki przeprowadza się w kolejności odwrotnej do jej montażu.

Zawartość opakowania

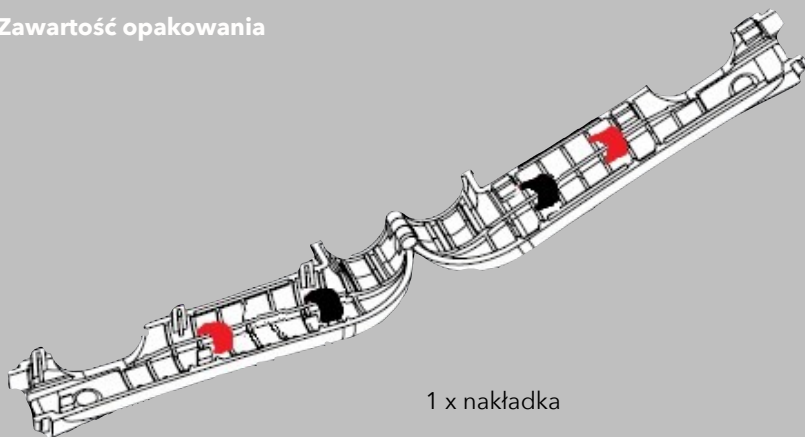

1 x nakładka



1 x zaślepka



1 x naklejka

Potrzebujesz Pomocy?

zadzwoń +48 662 936 924 **e-mail:** sales@mosfor.com lub sprawdź nasze filmy z montażu na stronie **purehold.pl**

Utylizacja

Pokrywy uchwytów Purehold LEVER wykonane są z tworzywa ABS i mogą być poddane recyklingowi.

Proszę sprawdzić w lokalnym zakładzie lub w zespole zajmującym się zbiórką, czy mogą one zostać tam poddane recyklingowi.



Gwarancja

Produkt ten został zaprojektowany tak, aby zapewnić optymalne korzyści higieniczne dzięki unikalnej, antybakteryjnej powłoce z jonami srebra. Powłoka ta z czasem stopniowo się zużywa, a użytkownicy są informowani o konieczności zmiany produktu, gdy wskaźnik wizualny zmieni kolor na czerwony. Podczas normalnego użytkowania, Purehold gwarantuje, że produkt pozostanie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 6 miesięcy od daty instalacji. W zastosowaniach o bardzo dużym natężeniu ruchu może być konieczna częstsza wymiana uchwytu, co stanie się widoczne po poważnym pogorszeniu wyglądu powierzchni (tj. po pojawieniu się wielu wyraźnych zarysowań powierzchni).